

## ミュージック プレーヤー 簡易操作ガイド

### お問い合わせ先

#### ミュージックプレーヤーについて

NEC (NEC NTT ドコモターミナル営業本部)

**0120-102-001**

受付時間：平日 午前 9:00～12:00 午後 1:00～5:00  
(土・日・祝日・NEC 所定の休日を除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

#### SD-Jukebox について

ナショナル・パナソニック お客様相談センター

一般電話から **0120-878-365**

携帯電話・PHS から **06-6907-1187**

FAX **0120-878-236**

受付時間：午前 9:00～午後 8:00 (年中無休)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

※簡易操作ガイドですので、FOMA 端末および SD-Jukebox の取扱説明書または以下のホームページをあわせてご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/software/sdjb>

・Microsoft® および Windows® は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。  
・miniSD™ は SD アソシエーションの商標です。  
・「FOMA」 および 「FOMA」 ロゴは NTT ドコモの登録商標です。  
・フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークは NTT コミュニケーションズの商標です。



06.5 (1 版)  
MDT-000063-JKAO

### miniSD メモリーカードに音楽データを書き込むのに必要なものを用意する

#### FOMA 端末を miniSD リーダライタとして使用する場合

- ・ FOMA 端末
- ・ SD-Jukebox (添付の CD-ROM)
- ・ miniSD メモリーカード (別売)
- ・ パソコン (OS: Windows 2000 または Windows XP 各日本語版)
- ・ 書き込みをしたい音楽 CD
- ・ FOMA USB 接続ケーブル (別売)

#### パソコンから miniSD メモリーカードに直接書き込む場合

- ・ SD-Jukebox (添付の CD-ROM)
- ・ 著作権保護機能対応の miniSD / SD\* メモリーカードスロットが搭載または接続されているパソコン (OS: Windows 2000 または Windows XP 各日本語版)
- ・ 書き込みをしたい音楽 CD
- ・ miniSD メモリーカード (別売)

※：SD メモリーカードリーダライタの場合は miniSD メモリーカードアダプタ (別売) が必要です。

#### おしらせ

- SD-Jukebox は Windows 98、Windows Me および Macintosh には対応していません。
- 別売の miniSD メモリーカードや SD メモリーカードリーダライタを使用する場合は、著作権保護機能に対応したものを使用してください。著作権保護機能に対応していない場合、SD-Jukebox では使用できません。
- はじめて miniSD メモリーカードを使用する場合は、FOMA 端末または SD-Jukebox でフォーマットしてください。
- その他、SD メモリーカードが搭載されているミニコンボ\* やコンビニのキオスク端末などからも miniSD メモリーカードに音楽データを書き込んで再生することができます。

※：対応機種のみ

### SD-Jukebox をインストールする

- 1 Windows を起動して添付の CD-ROM をパソコンにセットする  
「ご利用にあたって」画面が自動的に表示されます。CD-ROM が自動再生されない場合は、「マイコンピュータ」から CD-ROM アイコンを右クリックし、「開く」を選択し、「start.exe」をダブルクリックします。
- 2 「SD-Jukebox のインストール」をクリックする  
あとは画面の指示に従って操作してください。「ユーザの情報」画面では CD-ROM のジャケットに印刷されているシリアル番号を入力する必要があります。インストール後は画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

### SD-Jukebox を使って miniSD メモリーカードに音楽データを書き込む

ここでは FOMA 端末を miniSD リーダライタとして使用する場合で説明します。その他の方法で行う場合の詳細については、SD-Jukebox 画面のヘルプから SD-Jukebox の取扱説明書をご覧ください。

#### FOMA 端末の接続と SD-Jukebox の起動

- 1 FOMA 端末に miniSD メモリーカードを取り付ける
- 2 「メニュー」ボタンを押して、「各種設定」→「外部接続」→「USB モード設定」→「miniSD モード」の順に選択する  
「USB モード設定」を「miniSD モード」以外に設定すると接続しても「SD-Jukebox」で miniSD メモリーカードが認識できません。
- 3 FOMA USB 接続ケーブルを使ってパソコンと接続する
- 4 パソコンに音楽 CD をセットする
- 5 SD-Jukebox を起動する  
デスクトップの「SD-Jukebox V5」アイコンをダブルクリックしてください。
- 6 「CD を録音する」をクリックする

#### SD-Jukebox 画面の説明



※：ここでは miniSD メモリーカードになります

## miniSD メモリーカードに音楽データを書き込む

- 1** デバイス選択リストから「CD」をクリックする



- 2** 曲名が表示されたら書き込みたい曲にチェックを付ける



- 3** 「SDカードに自動チェックアウトする」にチェックを付ける



- 4** 「start」をクリックする

パソコンへの録音とminiSDメモリーカードへの書き込みが開始されます。



- 5** デバイス選択リストから「SD」をクリックする

miniSDメモリーカードに書き込まれた音楽データの曲名が表示されます。



- 6** FOMA端末とパソコンからFOMA USB接続ケーブルを取り外す


## FOMA 端末で音楽を再生する

- 1** 「メニュー」ボタンを押して、「データBOX」→「ミュージック」の順に選択する  
「プレイリスト画面」が表示されます。

- 2** 再生したいプレイリストを選択し、曲を選択する

「ミュージックプレーヤー再生画面」が表示され、曲が再生されます。

- ①プレイリスト名
- ②トラック番号（プレイリスト内の番号）
- ③曲名
- ④曲の長さ（分：秒）
- ⑤再生状態
- ⑥曲の経過時間（分：秒）
- ⑦アーティスト名
- ⑧音量
- ⑨音響効果
- ⑩音質モード
- ⑪再生モード
- ⑫オフタイマー

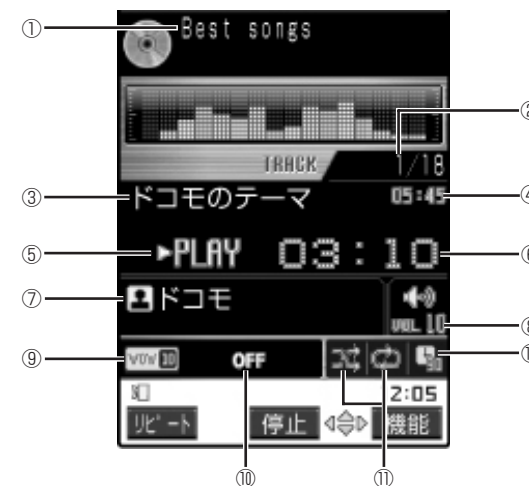

ミュージックプレーヤー再生画面

## 再生中のボタン操作について

再生中は以下の操作ができます。

	FOMA 端末を開いた状態	FOMA 端末を閉じた状態
一時停止／再生を再開	●または□[アシストキー]	□[アシストキー]
音量調節	⑧または□[ホーム]、 ⑨または□[メモ/確認]	□[ホーム]、□[メモ/確認]
曲の先頭から再生	⏮	□[ホーム](1秒以上)
前の曲を再生	□[ホーム](1秒以上)	—
次の曲を再生	⏭または□[メモ/確認](1秒以上)	□[メモ/確認](1秒以上)
スキップ送り	⏭ (1秒以上)	—
スキップ戻し	⏮ (1秒以上)	—
再生終了	⏹[CLA]	□[アシストキー](1秒以上)